

Contenu du kit

- Tissus extérieur précoupés (pièces plus grandes) X2
- Tissus intérieur précoupés (pièces plus petites) X2
- Liens = biais de 120cm

Matériel à prévoir

- Fil à coudre
- Epingles, machine à coudre, ciseaux, découpeuse, fer à repasser, passe-cordon.

Légende



Masque extérieur, endroit du tissu



Masque extérieur, envers du tissu



Masque intérieur, endroit du tissu




Masque intérieur, envers du tissu



Cordon - biais


Confection

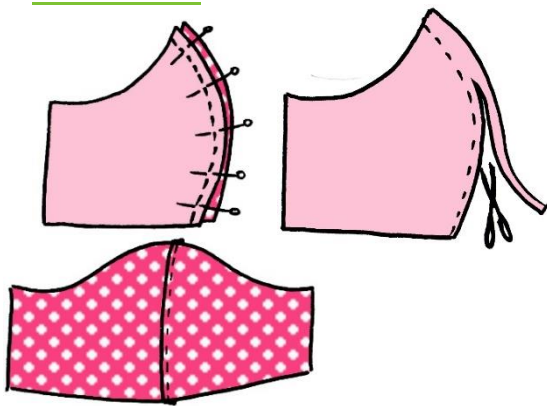

1. Les coques :


- Epinglez les coques extérieures, l'endroit sur l'endroit et bord à bord.
- Coudre à 1cm.
- Repassez les coutures couchées vers un côté et réduisez les surplus de couture de moitié.
- En regardant l'endroit du tissu effectuez une surpiqure à 2 mm de la couture pour fixer les surplus repassés.

Effectuez de même avec les coques intérieures.

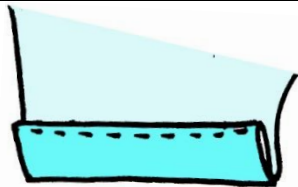


2. Les finitions de la pièce intérieure :

- Repliez en double la valeur de l'ourlet à chaque extrémités du masque intérieur sur l'envers, à l'aide du fer à repasser. Pliez 0,7cm puis à nouveau 0,7cm.
- Surpiquez l'ourlet le long du pli.

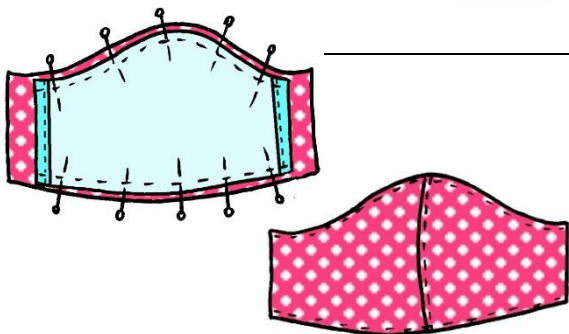

3. Le masque :

- Epinglez les coques obtenues, l'endroit sur l'endroit et bord à bord en veillant à faire coïncider les coutures précédentes.
- Piquez à 1cm le haut et le bas du masque.
- Retournez sur l'endroit et repassez.
- Surpiquez à 2 mm du bord inférieur et supérieur

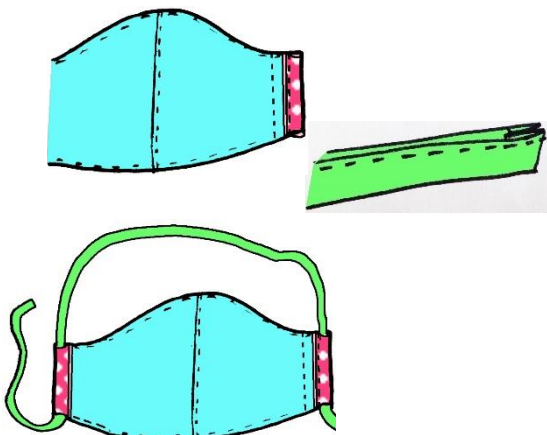

4. Les finitions :

- Repliez en double la valeur de l'ourlet à chaque extrémités du masque extérieur sur l'envers, à l'aide du fer à repasser. Pliez 1,5cm puis à nouveau 1,5cm.
 - Surpiquez l'ourlet le long du pli.
- Attention ne pas coincer l'ourlet intérieur !

Repliez 1cm à chaque extrémité du biais sur l'envers, pliez celui-ci en 2 dans sa longueur et surpiquez-le à 2mm du bord. Glissez le cordons dans les coulisses réalisées par l'ourlet de la partie extérieure.